



AKÍ Bricosejos



Colocar corcho




Bricolaje · Jardinería · Decoración

Listado de materiales

NIVEL DE DIFICULTAD:




MEDIA

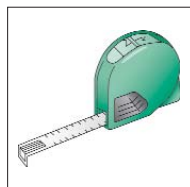

El flexómetro



Lo encontrarás en:
Herramienta manual

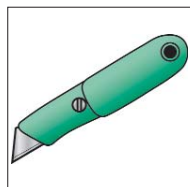

El cutter




Lo encontrarás en:
Herramienta manual



El cordel para marcar




Lo encontrarás en:
Herramienta manual

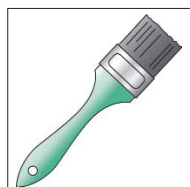

El pincel




Lo encontrarás en:
Pinturas

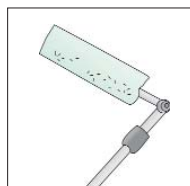

El rodillo




Lo encontrarás en:
Pinturas

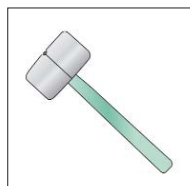

La maza de goma




Lo encontrarás en:
Herramienta manual

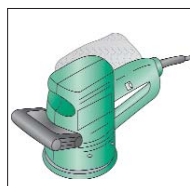

La lijadora




Lo encontrarás en:
Herramienta eléctrica

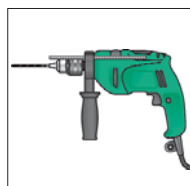

El taladro / destornillador




Lo encontrarás en:
Herramienta eléctrica

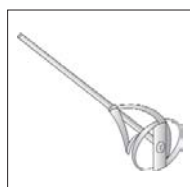

El agitador



Lo encontrarás en:
Pinturas

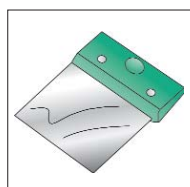

La espátula dentada



Lo encontrarás en:
Pinturas

Sobre un entablado / Preparación



Quitar el polvo

El primer paso que debemos hacer para acondicionar el suelo donde colocaremos el corcho es limpiarlo de polvo y suciedad para conseguir una buena adherencia. También debe estar perfectamente nivelado ya que el corcho se adaptará al relieve que tenga el suelo.




Sobre parquet

Sobre superficies de parquet no podemos pegar directamente las baldosas de corcho. Antes debemos desengrasarlo y eliminar por completo el barniz de la madera. El uso de una lijadora específica nos facilitará en gran medida este trabajo.




Sobre superficies irregulares

En superficies muy irregulares como entablados o suelos donde las vigas han cedido con los años, construiremos un entablado de conglomerado o contrachapado con un espesor mínimo de 10 mm y lo colocaremos perpendicularmente a la dirección del corcho. Lo fijaremos con tornillos de cabeza avellanada cada 20 cm y dejando un espacio de 5 cm con las paredes.

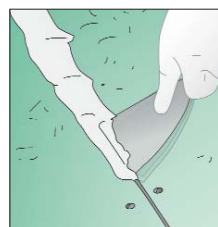

Las juntas

Una vez hayamos forrado todo el suelo tendremos que disimular las juntas entre cada madera y los agujeros de los tornillos. Con una espátula aplicaremos una masilla especial para rellenar en todas las juntas y orificios. Una vez seca la lijaremos.

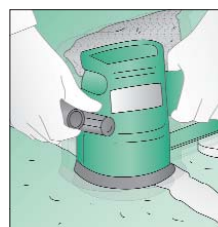

El lijado

Cuando la masilla se haya endurecido la lijaremos con una pulidora o una lijadora excéntrica hasta que nos quede totalmente lisa. Después quitaremos totalmente el polvo.

Sobre suelos pegados / Preparación



Quitar el revestimiento antiguo

Las superficies pegadas al suelo como moquetas, baldosas de plástico, vinilos o linóleos debemos arrancarlas con algún producto que contenga disolventes para la cola utilizada en su fijación. El proceso es: rasparlo para quitarlo, lijarlo (mejor con una máquina especial, si es necesario la alquilaremos) y pasar la aspiradora una vez haya quedado liso.



La porosidad del suelo

El suelo no debe ser muy poroso. Para comprobarlo verteremos una gota de agua en él y si en 3 minutos es absorbida tendremos que darle una capa de imprimación (mezclar agua con una emulsión plástica). La aplicaremos abundantemente con un rodillo consiguiendo una superficie que fija el polvo y mejora la adherencia.




Tapar los agujeros

Si el suelo tiene grietas o agujeros los taparemos con una masilla. En el caso de las pequeñas grietas, las debemos hacer más grandes con un martillo y un cincel para taparlas con abundante material (si son pequeñas la masilla se desprendería con el tiempo). La masilla la prepararemos montando el agitador en el taladro y la aplicaremos con una paletina o rasqueta.



Nivelar y compactar el suelo

Antes de tapar los agujeros con la masilla, habremos preparado la pasta niveladora que dejaremos en reposo durante 15 minutos. (Mientras tapamos los agujeros con la masilla).

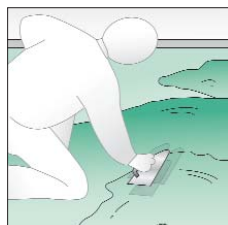

Aplicar la pasta niveladora

Con una espátula o llana extenderemos el producto por el suelo. Es un producto autonivelante, es decir, que el mismo quedará totalmente plano y liso. En función del estado de nuestro suelo aplicaremos una o dos capas; pero nunca superando los 6 cm de altura. La dejaremos endurecer durante unos días.

Colocación del corcho en suelos




Marcar el trazado

Empezaremos colocando las baldosas de corcho de la segunda fila y no de la primera como sería de prever. Esto se debe a que normalmente las paredes no están totalmente rectas. Con el cordel para marcar trazaremos una línea bien recta, por ejemplo: para baldosas de 35 cm. trazaremos la línea a 25 cm de la pared.



Encolar el suelo

Para aplicar la cola al suelo utilizaremos el rodillo de pelo corto y el pincel plano para los bordes y esquinas. Empezaremos colocando dos filas de baldosas a lo largo del cordel para saber cuantas tendremos que preparar.

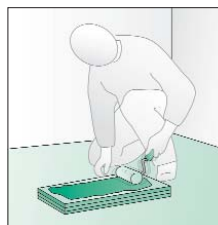

Pegar las baldosas

El sistema para pegar las baldosas es: encolar su parte inferior y colocarlas boja arriba hasta que la cola se haya secado al tacto. Encolaremos la siguiente serie mientras se seca la primera.




Su colocación

Colocaremos la primera baldosa junto a la pared siguiendo la línea marcada con el cordel. El corcho tiene la propiedad que una vez barnizado ya no se deformará como consecuencia de los cambios de humedad y temperatura, es por ello que lo colocaremos pegado a lo largo de la pared.




Las correcciones

Una vez colocada la baldosa de corcho en el suelo con la pega ya no se puede rectificar su posición. Para moverla deberemos despejarla con una espátula y volverla a colocar correctamente. Una vez bien colocada la golpearemos con el mazo de madera o goma.

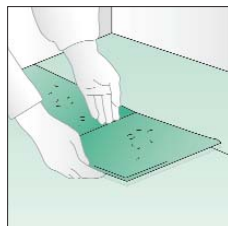


Pegar la segunda baldosa

Cogeremos la segunda baldosa y la colocaremos contra el borde de la primera y siguiendo la marca del hilo. Una vez ajustada la golpearemos ligeramente con el mazo para asentarla, teniendo cuidado de no apretar demasiado fuerte las baldosas para no deformarlas.

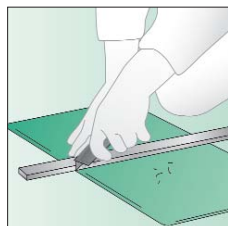


El corte de baldosas

La segunda fila de baldosas de corcho la empezaremos con media baldosa. La mediremos, marcaremos la línea de corte y con una regla metálica como guía y el cutter la cortaremos. El corte que realizaremos será en bisel dejando la capa superior un poco más grande que la inferior.

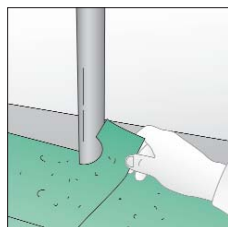


A lo largo de las paredes

Cuando hayamos colocado las dos primeras filas ya podremos colocar la fila en contacto con la pared. Primero tomaremos la media y cortaremos las baldosas teniendo en cuenta si hay algún obstáculo, en cuyo caso también le daremos forma. Posteriormente las encolaremos y las pegaremos. Después podremos seguir con el resto de la habitación.

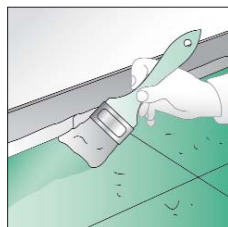

Barnizar

Una vez todo el suelo esté colocado lo barnizaremos con un barniz de poliuretano. Para ello empezaremos protegiendo los zócalos con cinta para pintar. Los bordes y los rincones los haremos con el pincel y el resto con el rodillo aplicando una espesa capa que cubra bien todas las juntas y agujeros a modo de tapaporos. Una vez bien seco lo lijaremos hasta que quede bien liso para poder aplicar las sucesivas capas.

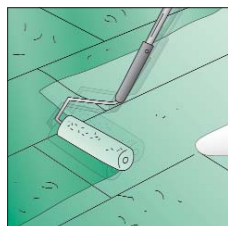

Aplicar tres capas


Sobre un suelo de corcho nuevo debemos aplicar tres capas de barniz. La primera la aplicaremos en sentido longitudinal a la habitación, la segunda y la tercera serán cruzadas. Las dos primeras capas las dejaremos secar de 3 a 6 horas y la tercera durante al menos 10 horas. Al cabo de una semana el suelo ya tendrá la dureza correspondiente.

La superficie

Las paredes, al igual que en los suelos, deben estar secos, lisos y bien limpios. Sobre superficies enlucidas debemos esperar por lo menos dos meses a que se sequen. En superficies porosas aplicaremos un tratamiento y taparemos los agujeros o grietas. El papel pintado también lo arrancaremos y las paredes pintadas las lijaremos tengan o no desconchones.


Preparación

Las baldosas de corcho para suelos son distintas de las de paredes. Éstas las debemos dejar por lo menos 48 horas en la habitación donde las vamos a colocar.

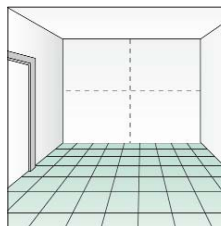


El centro de la pared

Lo más bonito es colocar las baldosas enteras en el centro de la pared y las recortadas contra las paredes laterales. Para ello debemos seguir el siguiente proceso: dividiremos la pared en cuatro partes iguales trazando una línea horizontal y otra vertical que se crucen en el medio.

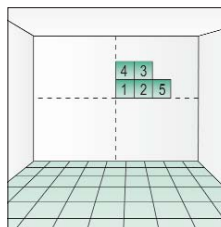


La colocación

Aplicaremos la cola en la pared y en las baldosas; esperaremos 15 minutos a que no nos peguemos al tacto. La primera baldosa a colocar será la del centro en contacto con los dos ejes, la segunda la colocaremos paralela a la primera sobre el eje horizontal, la tercera encima de la segunda, la cuarta encima de la primera y así sucesivamente.

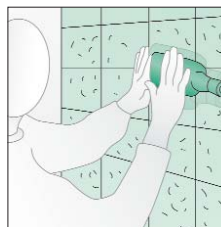

Apretar

Cuando hayamos colocado las baldosas de la parte superior empezaremos por la parte inferior procediendo de la misma manera. Una vez estén todas colocadas, deslizaremos un rodillo de cocina o una botella desde el centro hacia los extremos para eliminar posibles burbujas de aire.

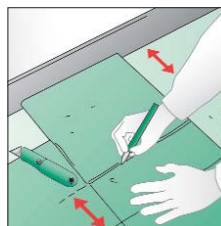


Los extremos

Para colocar las baldosas en los extremos tomaremos la medida y las cortaremos con el cutter y una regla metálica.



Corcho en rollos para paredes

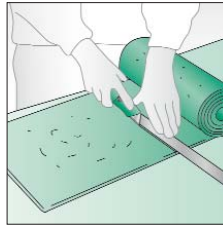

Las dimensiones

Los rollos de corcho suelen tener un metro de anchura y entre 2 y 4 mm. de espesor. Su fijación a la pared es la misma que con el papel pintado. Cortaremos las tiras a la longitud necesaria y las pegaremos.



El encolado

Para fijar las tiras utilizaremos una cola de vinilo especial para revestimientos pesados que aplicaremos con una espátula de grandes dientes. La ventaja de la cola de vinilo respecto a la de contacto es que permite realizar correcciones con la tira ya colocada.



La colocación

El método es muy sencillo. Colocaremos la tira previamente cortada a la medida contra la pared y la apretaremos con la brocha de empapelar. Los restos de cola que nos salgan por los laterales los quitaremos inmediatamente con un trapo húmedo.



Otras aplicaciones

El corcho tiene la particularidad de ser un excelente aislante acústico tanto para paredes y suelos como para el techo. Es por ello que existen unos paneles de corcho no decorativos que se colocan como material aislante.



AKÍ Briconsejos

www.aki.es



Consigue todos los Briconsejos en tu Tienda AKÍ
¡COLECCIÓNALOS!