



AKÍ Briconsejos



Como colocar un suelo de parqué




Bricolaje · Jardinería · Decoración

Lista de materiales

NIVEL DE DIFICULTAD:




MEDIA

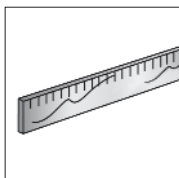

El regla de aluminio



Lo encontrarás en:
Herramienta manual

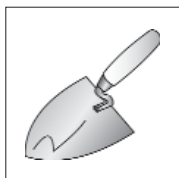

La trulla




Lo encontrarás en:
Herramienta manual



El mazo de goma




Lo encontrarás en:
Herramienta manual

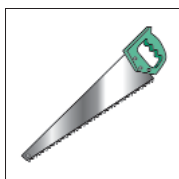

La sierra de mano




Lo encontrarás en:
Herramienta manual

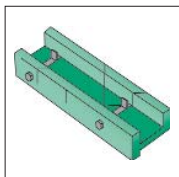

La caja de cortar ingletes




Lo encontrarás en:
Herramienta manual

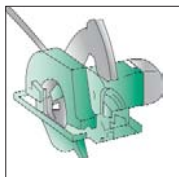

La sierra circular




Lo encontrarás en:
herramienta eléctrica

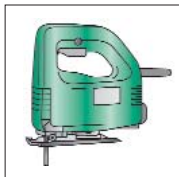

La sierra de vaivén



Lo encontrarás en:
herramienta eléctrica

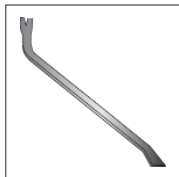

La uña metálica




Lo encontrarás en:
Herramienta manual



El martillo



Lo encontrarás en:
Herramienta manual

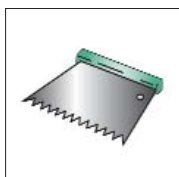


La espátula dentada




Lo encontrarás en:
Herramienta manual

Generalidades

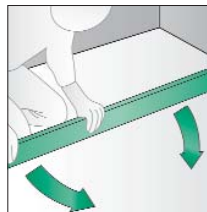


Estado del suelo

Lo primero a tener en cuenta es que el suelo esté totalmente plano, y para ello, lo comprobaremos con la regla metálica. Otro aspecto a tener muy en cuenta es saber el material del que está hecho el suelo para escoger correctamente el tipo de parqué que podemos colocar (flotante, encolado o clavado). Por ejemplo: sobre un suelo de piedra estratificada que se escame fácilmente no podremos colocar un parqué encolado.

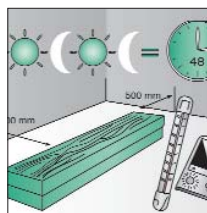

Climatización de la madera

La madera es un material natural que sufre cambios y deformaciones en función de las variaciones de temperatura y humedad del ambiente donde está colocado. Por ello deberemos dejarlo 48 horas en el lugar donde va a ser colocado sin desprecintarlo. Al montarlo dejaremos una separación de 0,5 cm. respecto a las paredes para compensar las dilataciones.

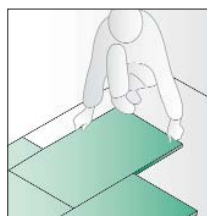



El aislante

El parqué nunca lo montaremos directamente sobre el suelo, antes colocaremos una capa aislante que nos protegerá de la humedad que pueda subir. El aislante lo colocaremos siempre perpendicular a las lamas del parqué para aumentar su efectividad antideslizante.

Los dibujos


Los dibujos que podemos llegar a formar variarán en función del tipo de parqué que hayamos escogido.

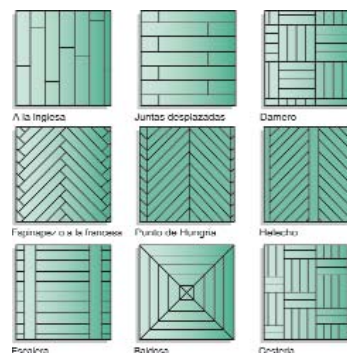

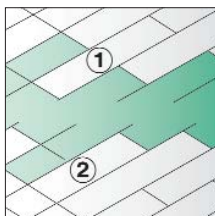


El parquet tradicional

Este tipo de parquet nos permite realizar el siguiente dibujo. El denominado corte de la piedra que se hace formando hileras superpuestas alternadas a media longitud, y con los sobrantes de la última hilera se empieza la siguiente.

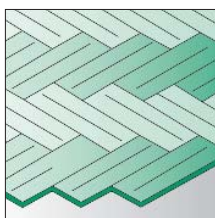

El parquet mosaico o de encolar

El parquet mosaico está compuesto por la unión de pequeñas tablas formando baldosas. Se llama parquet mosaico porque al mirarlo recuerda un mosaico. Podemos realizar diversos dibujos en función de cómo lo coloquemos, por ejemplo; en espiga (las tablas enganchadas oblicuamente), o en hileras (simétricas) de dirección alternadas.

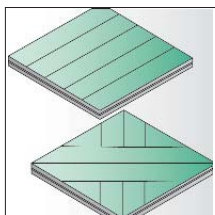


El parquet flotante

El parquet flotante lo podemos encontrar en tablas largas o en baldosas. Este tipo de parquet se caracteriza porque no va clavado ni pegado al suelo, simplemente lo colocaremos y por su propio peso y presión a las paredes se aguantará inmóvil. El tipo de ensamblaje de las piezas es mediante una parte macho (lengüeta) y una hembra (ranura).




La cola de parkqués

La fijación del parquet de mosaico la realizaremos con una cola específica a tal efecto. Ésta cola la aplicaremos con una espátula dentada (como un peine) sobre la superficie seca, lisa y porosa. Colocaremos la pieza de parquet y la golpearemos ligeramente con una maza de goma. Tendremos 10 minutos para hacer correcciones, por ello, no pegaremos más de 1 m² a la vez.

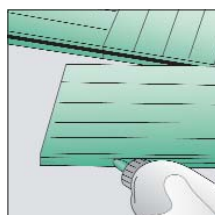


La cola para los ensamblajes

Los parkqués flotantes no los fijaremos al suelo, pero podemos encontrar modelos que no necesitan cola y otros en que sólo tendremos que encolar las uniones. Para ello utilizaremos cola blanca de carpintero aplicándola únicamente en la ranura de la parte hembra. Una vez aplicada la cola deberemos mantener las dos partes bien apretadas hasta que se seque.

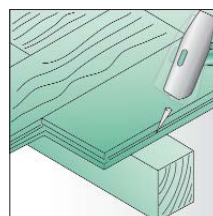


Particularidades

El parquet tradicional está hecho a base de tablas gruesas, disponible en diferentes anchuras y pensado para ser clavado sobre una serie de travesaños o viguetas. Es muy recomendable que debajo de los travesaños instalemos una capa de aislamiento.

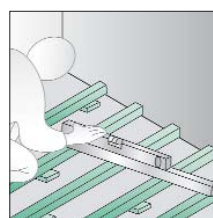


Los travesaños

El entramado de travesaños nos debe quedar levantado del suelo unos 7 u 8 cm y lo fijaremos con mortero si el suelo es de cemento o lo atornillaremos si es de madera. Los travesaños nos deben quedar con una separación máxima entre sí de 40 cm. Si el suelo no es totalmente plano colocaremos unas cuñas de madera allí donde sean necesarias.

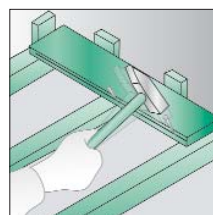


La primera tabla

Con la tabla cortada a la medida justa, la clavaremos al travesaño dejando 5 mm de separación respecto a la pared (colocando unas cuñas de madera).

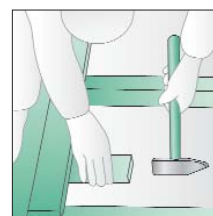

Encajar las tablas


Las tablas de este tipo de parquet las uniremos entre sí con el sistema de macho (lengüeta) y hembra (ranura) y golpearemos ligeramente con un martillo.

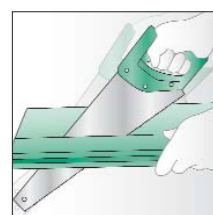

Cortar las tablas


Es muy posible que la última tabla la tengamos que cortar a la anchura justa. Pero no olvidemos que hemos de dejar los 5 mm de margen para las dilataciones que sufrirá a causa de las variaciones atmosféricas. Esta separación la taparemos con los zócalos y con perfiles especiales en la unión con las puertas.

El parqué mosaico o encolado

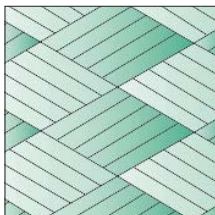


Composición

El parqué mosaico o parqué encolado puede tener gran variedad de dibujos. Este tipo de parqué está formado por tablas entre 6,5 y 8 mm de espesor

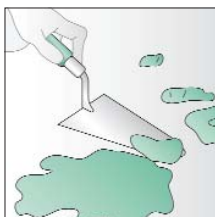


Preparación de la superficie

Si el suelo no es totalmente regular deberemos igualarlo. En el caso de tratarse de una superficie de madera emplearemos una masilla y sobre hormigón utilizaremos cemento para tapar los agujeros.

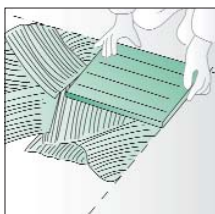


El encolado

El parqué mosaico lo fijaremos al suelo pegándolo con cola. Empezaremos por el centro de la habitación aplicando cola para tres o cuatro paneles que deberemos ajustar borde contra borde

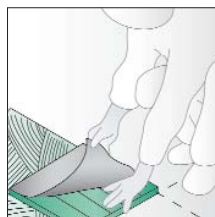

El papel


Las piezas que forman el panel pueden estar unidas entre sí por una red por la parte inferior que desaparecerá con la cola o cubiertas con un papel por la parte superior que eliminaremos humedeciéndolo previamente.

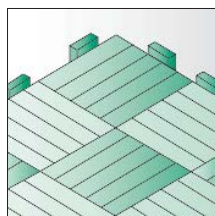

Los acabados


Los paneles que estén en contacto con las paredes deben estar cortados para que nos quede una separación de unos 5 mm. que dejaremos colocando unas cuñas. Así nos aseguraremos que las dilataciones que sufra no harán que se nos hinche hacia arriba.

El parqué flotante

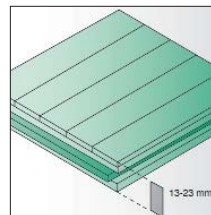


Composición

El parqué flotante está formado por unos paneles o laminas de madera dura de entre 3 y 4 mm aplicadas en dos capas perpendiculares pegadas entre sí formando un espesor total de entre 13 y 23 mm. El parqué flotante tiene este nombre porque no está pegado al suelo ni clavado. Tiene la particularidad que las tablas se encajan, unas son la parte macho (lengüetas) y otras las hembras (ranuras).

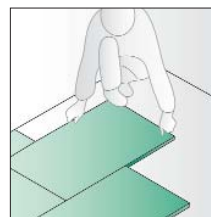


El aislamiento

Con la superficie totalmente lisa y regular, la cubriremos con una esterilla combinada como bloqueo de la humedad y aislamiento del ruido originado por las pisadas. Colocaremos el parqué encima y por su propio peso y la presión al pisarlo nos quedará totalmente inmovilizado.

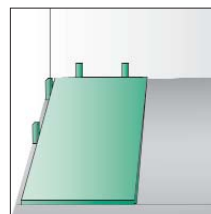


Colocación de la primera hilera

Empezaremos colocando la primera tabla contra la pared habiéndola cortado previamente a la justa medida, teniendo en cuenta que hemos de dejar una separación de unos 8 mm con respecto a la pared. Con la sierra eliminaremos las lengüetas de los lados longitudinales y transversales que señalen en dirección a la pared. El sistema es simple: ir encajando las piezas macho con las hembras.

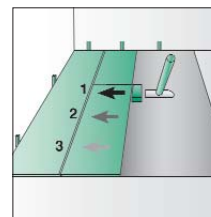

Colocación de las siguientes hileras

Para la segunda hilera emplearemos media tabla o un trozo de al menos 40 cm. La colocaremos en el suelo y la empujaremos hasta encajarla con la primera. A continuación haremos lo mismo con otra tabla de las dimensiones justas para completar el espacio restante. Siempre debemos tener presente la separación de unos 8 mm con respecto a la pared. Lo ideal es que se coloquen escalonadamente con el fin de conseguir una alta capacidad de resistencia.

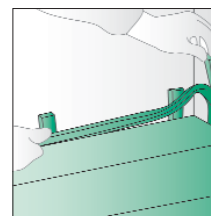


Colocación de la última hilera

Para colocar la última hilera nos encontraremos con el problema de que no tenemos espacio para encajarla. Para ello, utilizaremos una uña metálica con la que podremos hacer palanca.

El parqué flotante

El acabado

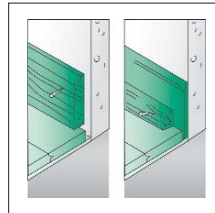

Mantenimiento y limpieza

La limpieza la realizaremos con una simple escoba o un aspirador y en el caso de suciedad muy adherida, la eliminaremos con detergentes corrientes o limpiadores de laminados o acetonas, pero no con ceras o pulimentos.

Para conservar el parqué y evitar ralladuras colocaremos deslizadores de fieltro o topes de caucho blando a los muebles.

Tratamiento de las manchas

MANCHAS	PRODUCTO LIMPIADOR
Restos de barro y sangre seca	Esencia de trementina
Aceite	Amoniaco
Betuún, grasa, afé, tinta	Esencia de trementina y los restos con agua oxigenada
Cera	Con hielo y los restos con aguarrás
Chicle	Con hielo y los restos con benzol
Silicona	Con una cuchilla y los restos con alcohol de quemar



AKÍ Briconsejos

www.aki.es



Consigue todos los Briconsejos en tu Tienda AKÍ
¡COLECCIONALOS!