



AKÍ Bricosejos



Como instalar plaquetas decorativas



Bricolaje • Jardinería • Decoración

Lista de materiales

NIVEL DE DIFICULTAD:



MEDIA



El serrucho



Lo encontrarás en:

Herramienta manual




La plomada



Lo encontrarás en:

Herramienta manual

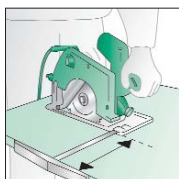


La sierra circular



Lo encontrarás en:

Herramienta manual

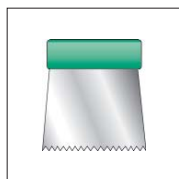


La espátula dentada



Lo encontrarás en:

Herramienta manual

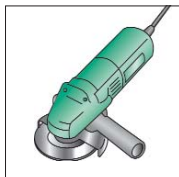


La amoladora



Lo encontrarás en:

Herramienta eléctrica

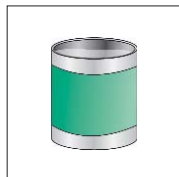


El adhesivo o cemento cola



Lo encontrarás en:

Pinturas

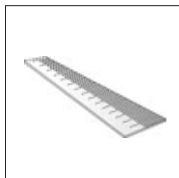

El regla



Lo encontrarás en:

Herramienta manual




El pincel



Lo encontrarás en:

Pinturas

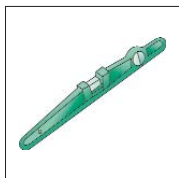


El nivel



Lo encontrarás en:

Herramienta manual

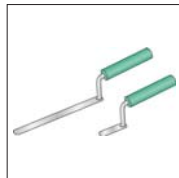

La espátula para juntas



Lo encontrarás en:

Pinturas


Tipos de Plaquetas

Para interior o exterior

Lo primero que hemos de tener claro es si las plaquetas decorativas las vamos a colocar en el interior o en el exterior. En función de ello escogeremos el tipo de plaqueta adecuada.


- Las plaquetas fabricadas a base de yeso sólo las podremos colocar en paredes situadas en interiores de viviendas o estancias.
- Las plaquetas hechas a base de cemento tanto se pueden instalar en paredes interiores como exteriores. En el caso de la instalación exterior hemos de utilizar una pasta de rejuntar que nos garantice la impermeabilidad, y en lugares de mucho frío un adhesivo resistente a las heladas.

Tipos de Colocación

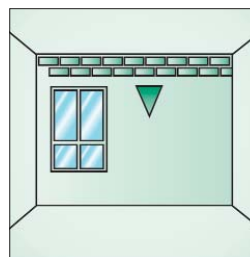

Las plaquetas de poco peso (de yeso)

Las plaquetas que sean finas y ligeras las empezaremos a colocar por la parte superior de la pared e iremos bajando. Así evitaremos pegar plaquetas cortadas en la línea del techo (la más visible). Para cortarlas utilizaremos un serrucho.

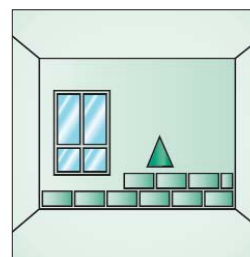

Las plaquetas de peso


Las plaquetas que sean gruesas y pesadas las colocaremos de abajo arriba. Para asegurarnos una buena sustentación las fijaremos con mortero-cola que aplicaremos tanto en la plaqueta como en el soporte. Para cortarlas utilizaremos una sierra circular o una amoladora, siempre con el disco apropiado.

Preparación del soporte




Trabajar el soporte

Las superficies a encolar han de estar totalmente exentas de polvo y ligeramente humedecidas, tanto la moldura como el soporte (en el caso de paredes de cemento). Si la pared está en mal estado, aplicaremos un mortero dejando una superficie totalmente lisa.

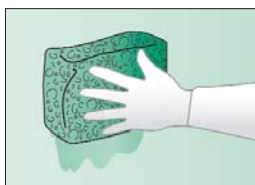


Toma de medidas y disposiciones

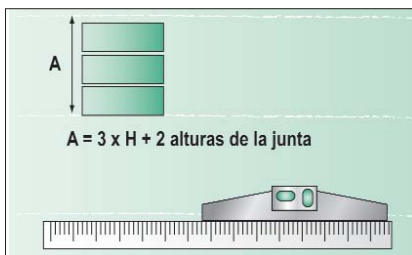

Toma de medidas


Antes de empezar a instalar las plaquetas trazaremos unas líneas horizontales a lo largo de la pared como referencia. La separación entre estas líneas será del alto de 3 hileras de plaquetas más la altura de las juntas (de 1 a 2 cm). En el caso de pequeñas superficies tendremos suficiente con un nivel y un regla. Para grandes paredes lo mejor será una cuerda a modo de tira líneas.

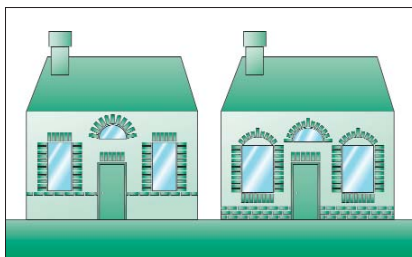

Diferentes disposiciones


En el caso de muros exteriores (plaquetas de cemento) con ventanas y puertas probaremos diferentes disposiciones en seco. Así podremos elegir la más adecuada antes de fijarlas definitivamente. Tendremos una especial atención a la alineación perfecta de las juntas de cada uno de los lados de las puertas y ventanas.

Instalación de plaquetas ligeras

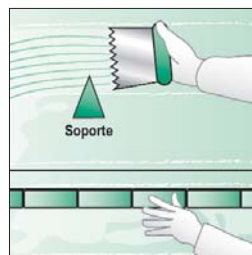


Aplicado de la pasta

En las plaquetas ligeras utilizaremos pasta adhesiva que extenderemos en la pared con una espátula dentada. La debemos extender para que nos quede regular y no más del equivalente de 3 a 4 hileras de plaquetas (no más de medio metro cuadrado cada vez). Las pequeñas irregulares de la pared las compensaremos aumentando el espesor del adhesivo, siempre que el desnivel no supere los 10 mm.

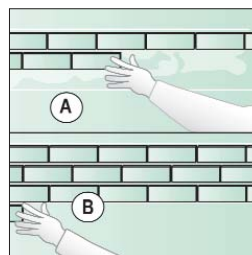


Colocar las plaquetas

Empezaremos poniendo una hilera de placas bajo la otra pero con las juntas desplazadas. Para ello colocaremos una de cada dos hileras con una plaqueta cortada por la mitad. Para conseguir una buena fijación presionaremos cada plaqueta contra la pared con un ligero movimiento de vaivén.

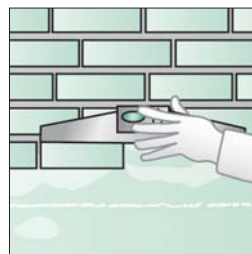

Comprobaciones


Durante la colocación de las plaquetas iremos comprobando su buena alineación horizontal y vertical en las juntas. Para la buena horizontalidad utilizaremos un nivel de burbujas y para la verticalidad una plomada. Para correcciones miraremos el tiempo indicado en las especificaciones del adhesivo.

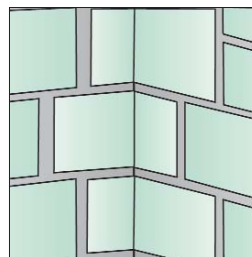

En esquinas o rincones

En el caso que la pared tenga rincones o esquinas colocaremos primero las plaquetas que formen el ángulo.

Instalación de plaquetas ligeras

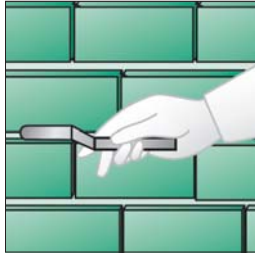

El acabado final

Ahora sólo nos quedará si queremos, el rejuntado de las plaquetas ligeras aplicando una pasta específica para juntas. También podemos optar por simplemente alisar la pasta adhesiva visible entre las plaquetas con una espátula, un pincel húmedo o con el dedo.

Instalación de plaquetas pesadas



La pasta de rejuntar


Cuando hayan pasado 24 horas el mortero-cola ya estará seco y podremos retirar los trozos de madera de las juntas para aplicar el rejuntado. La pasta para juntas la prepararemos mezclando el polvo con agua hasta que sea homogénea (leer las instrucciones de preparación que indique el fabricante)

Instalación de plaquetas pesadas



Preparativos

Una vez hayamos marcado con un nivel la línea horizontal que seguiremos para colocar las plaquetas aplicaremos el mortero-cola en la pared y en el dorso de las plaquetas con una llana dentada.

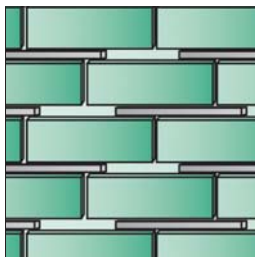


Colocación

Este tipo de plaquetas debido a su peso, las empezaremos colocando por la parte inferior de la pared presionándolas con fuerza. Y para evitar que se deslicen hacia abajo y mantener la regularidad de las juntas, entre placa y placa pondremos unos trozos de madera de unos 2 cm bien empapados en agua.



Aplicar la pasta de rejuntar

Llenaremos una manga de pastelero con la pasta e iremos apretando lentamente y rellenando todas las juntas entre las plaquetas.

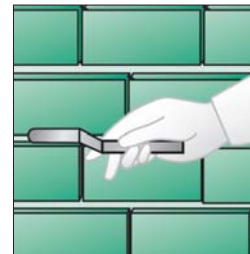

El toque final

Una vez pasados 30 minutos aproximadamente, con una espátula alisaremos las juntas eliminando la pasta sobrante. Hemos de tener muy en cuenta que al cabo de 2 horas la pasta queda totalmente dura y nos será imposible darle forma.

Consejos


Para que nos quede con un tono homogéneo, tendremos que mezclar plaquetas de diferentes paquetes.

Para hacer los agujeros y cortes para tomas de corriente e interruptores utilizaremos un taladro con una sierra de corona (siempre con las plaquetas ya pegadas).

Para proteger las plaquetas de manchas y agua será recomendable, una vez instaladas, aplicarles un tratamiento impermeabilizante (de interior o exterior).




Instalación de plaquetas pesadas

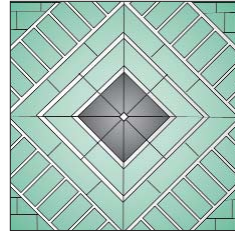

Con un toque personal

Si queremos colocar las plaquetas con alguna disposición bien original, antes ensayaremos colocando las piezas en una superficie plana y, una vez hayamos decidido el resultado final, lo calcaremos y lo trasladaremos a la pared.

Otra opción muy decorativa es elegir una pasta de rejuntar de un color diferente al de las plaquetas.

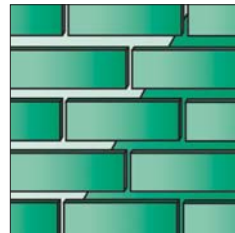

Otra opción muy decorativa es elegir una pasta de rejuntar de un color diferente al de las plaquetas.



AKÍ Bricconsejos

www.aki.es



Jardín y exterior



Decoración



Sanitarios



Herramienta manual



Madera



Herramienta eléctrica



Pintura



Electricidad



Fontanería



Plantas



Construcción



Ferretería



Consigue todos los Bricconsejos en tu Tienda AKÍ
¡COLECCIONALOS!